


**Bezdrátová vertikální myš
Delux M618Mini BT/2.4G
4000DPI RGB**

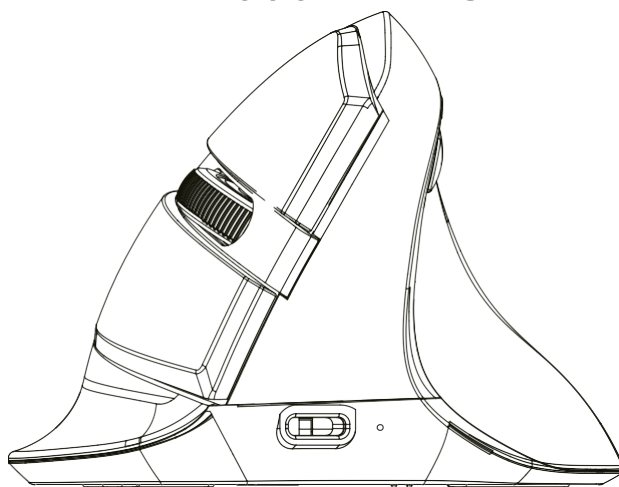

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali bezdrátovou vertikální myš.

Při používání tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.

Pozor!

Když se výrobek nabíjí, indikátor vedle konektoru (portu) USB typu C se rozsvítí modře.
a po plném nabití se vypne.

OBSAH BALENÍ


Bezdrátová myš x1

Uživatelská příručka x1

USB nano přijímač x1

Nabíjecí kabel USB typu C x1

FUNKCE TLAČÍTEK

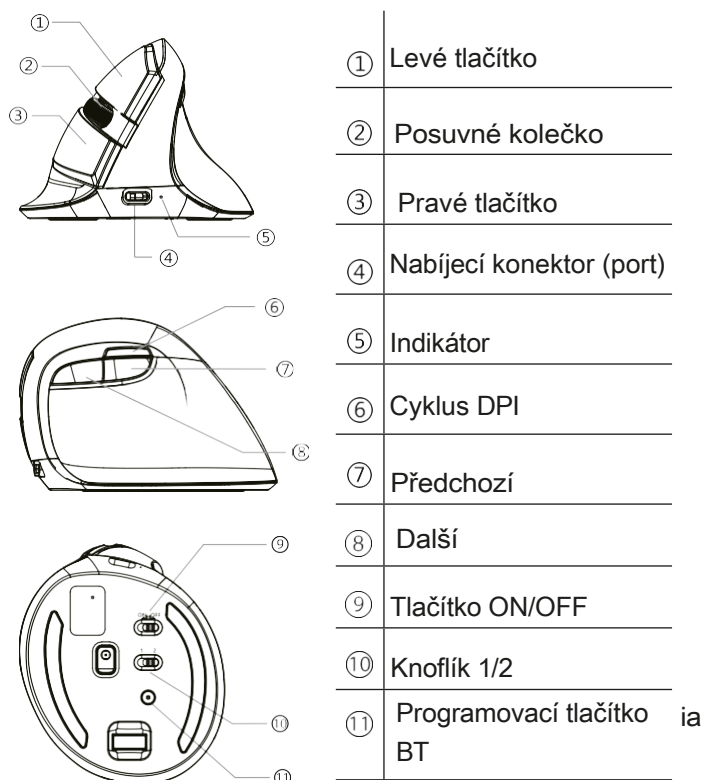

VLASTNOSTI PRODUKTU:

1. Ergonomický design
2. Dva režimy: 2.4G+BT 5.0
3. Vestavěná dobíjecí lithium-polymerová baterie

INSTALACE:

Připojte přijímač nano USB k portu USB počítače. Jakmile bude výrobek úspěšně detekován, začne pracovat.

SPECIFIKACE

DPI	800/1200/1600/2400/4000
VOLEBNÍ ČÍSLO	125 Hz
PROVOZNÍ NAPĚTÍ	5V
PRACOVNÍ PROUD	<500mA

Rychlost dotazování - Jedná se o počet hlášení o poloze a aktivaci tlačítek, která myš odešle do počítače za sekundu. Toto číslo se vyjadřuje v hertzích (Hz). Například 125 Hz znamená, že za jednu sekundu bylo odesláno 125 hlášení.

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ:

1. 2.4G - stiskněte tlačítko 1/2 na myši pro možnost 1, indikátor bude blikat zeleně.
2. Režim Bluetooth - stiskněte 1/2 ba tlačítka myši na možnosti 2, indikátor bude blikat modře.

ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ:

1.2.4G - stiskněte tlačítko 1/2 na myši na možnost 1, poté stiskněte tlačítko programování Bluetooth na 3 sekundy, indikátor bude blikat zeleně. Poté do 1 minuty připojte nano USB přijímač. Myš přejde do režimu automatického programování.

2. Bluetooth - stiskněte tlačítko 1/2 na myši na možnost 2 a stiskněte tlačítko programování Bluetooth na 3 sekundy, indikátor začne blikat modře. Poté na zařízení, ke kterému je myš připojena, vyhledejte název "BT mouse 5.0" a vyberte příslušnou verzi. Po úspěšném naprogramování indikátor zhasne.

Pokud chcete přepnout zařízení, ke kterému je myš připojena, do režimu Bluetooth, stiskněte na 3 sekundy programovací tlačítko Bluetooth. Myš se automaticky odpojí s předchozím zařízením. Poté jej můžete připojit k nově vybranému zařízení.

PŘEPÍNÁNÍ DPI - Při přepnutí DPI na první stupeň indikátor jednou zabliká. Počet bliknutí indikátoru závisí na zvoleném kroku DPI.

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMU OSVĚTLENÍ - stisknutím rolovacího kolečka + předchozího tlačítka současně přepínáte mezi 5 světelnými efekty: Flux, neon, dýchání, blikání, vypnutý indikátor LED.

NABÍJENÍ:

Pokud je úroveň nabití baterie myši nízká, indikátor nepřetržitě bliká. Myš včas nabijte pomocí kabelu USB.

LADĚNÍ (SYSTEMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ CHYB V SOFTWARE).

1. Zkontrolujte, zda je zařízení nano USB správně připojeno k portu USB.
2. Zkontrolujte, zda je tlačítko ON/OFF v poloze ON.
3. Zkontrolujte, zda je myš ve správné vzdálenosti od přijímače, v případě potřeby vzdálenost zkraťte.
4. Zkuste znovu navázat spojení mezi myší a přijímačem.

POZNÁMKA!!!

Pokud baterii vyměníte sami, hrozí nebezpečí výbuchu!



Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na adrese
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.