



THUNDEROBOT


Sluchátka Thunderobot Shadow Wing HL504
NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU A MANIPULACÍ S NÍM SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ABYSTE ZAJISTILI SPRÁVNOU FUNKCI A PŘEDEŠLI NEBEZPEČNÝM SITUACÍM.

1. Provozní teplota sluchátek je v rozmezí 0 °C až 35 °C, a teplota skladování sluchátek a příslušenství je od -10 °C až +40 °C. Pokud je okolní teplota příliš nízká nebo vysoká, může dojít k poškození výrobku.
2. Výrobek a jeho příslušenství mohou obsahovat malé části. Umístěte výrobek a jeho příslušenství mimo dosah dětí. Děti mohou výrobek a jeho příslušenství neúmyslně poškodit nebo spolknout malé části, což může způsobit udušení nebo jiné nebezpečí.
3. Nevystavujte výrobek ani jeho příslušenství dešti nebo vlhkosti, aby nedošlo k požáru nebo zranění.
4. Výrobek, jeho příslušenství a baterii uchovávejte mimo dosah zdrojů ohně, vysokých teplot a přímého slunečního záření. V žádném případě nepoškozujte akumulátor vhozením do ohně, mačkáním, mačkáním, údery, upuštěním, úpravami nebo ponořením do vody či jiné tekutiny. Pokud tak neučiníte, může dojít k vytečení z baterie, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
5. Nevyměňujte baterii sami, aby nedošlo k jejímu poškození, přehřátí, požáru nebo zranění.
6. Výrobek a jeho příslušenství sami nerozebírejte ani neupravujte. V opačném případě se na výrobek a jeho příslušenství nebude vztahovat záruka.
7. Výrobek a jeho příslušenství zlikvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu a ochraně životního prostředí. Výrobek, jeho příslušenství a baterii nelikvidujte společně s ostatním domovním odpadem.

VZHLED VÝROBKU

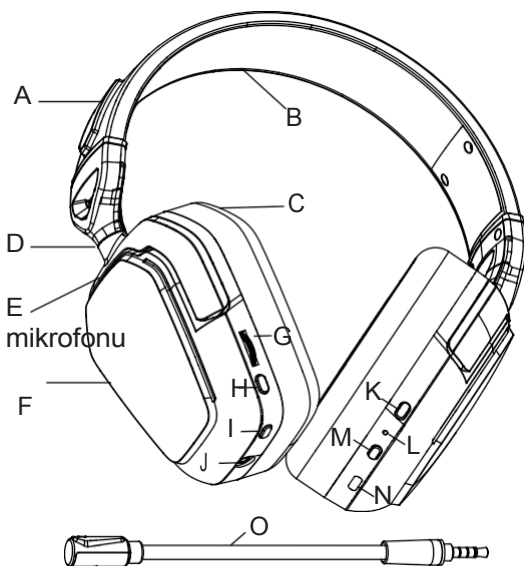

Pamětní deska

B Kmen

C Polštářek chrániče sluchu

D Yoke

E Podsvícení RGB

F Mušlové chrániče sluchu

G Knoflík hlasitosti

H Tlačítko EQ

I Tlačítko zapnutí/vypnutí

(nízké zpoždění zapnutí/vypnutí)

J Audio vstup 3,5 mm

K Tlačítko zapnutí/vypnutí

(předchozí/následující skladba)

L Indikátor nabíjení

M Tlačítko podsvícení

N Port USB typu C

O Mikrofon (připojitelný)

OBSAH BALENÍ

1. Sluchátka x1

2. Návod k použití / certifikát x1

3. Nabíjecí kabel USB x1

4. Audio kabel 3,5 mm x1

5. Propojovací kabel náhlavní soupravy s mikrofonem x1

6. Zásuvný mikrofon x1

SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	30 mW
Maximální příkon	100 mW
Průměr reproduktoru	40 mm
Impedance reproduktoru	$32 \pm 10\% \Omega$
Citlivost reproduktorů	$98 \pm 3 \text{ dB}$
Frekvenční odezva	20 Hz-20 KHz
Citlivost mikrofону	$-42 \pm 3 \text{ dB}$
Frekvenční odezva mikrofónu	100 Hz ~ 10 KHz
Rozměry	178 * 87 * 197 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Sluchátka se napájejí přímo z portu USB-C.
2. Když úroveň nabití baterie klesne pod 10 %, ozve se zvukový signál. Sluchátka je pak nutné dobít.
3. Během nabíjení se indikátor nabíjení rozsvítí červeně a po úplném nabití sluchátek zhasne. Během nabíjení sluchátka nepoužívejte.
4. Sluchátka pracují ve dvou režimech: Bluetooth a kabelová 3,5 mm. Režim Bluetooth umožňuje připojení k dalším zařízením podporujícím Bluetooth, jako je mobilní telefon, notebook, tablet atd. Sluchátka také podporují zařízení využívající 3,5mm audio jack na bázi plug and play. Pokud je ke sluchátkům připojen 3,5mm audiokabel, bezdrátový režim sluchátek se vypne a funkce, jako je podsvícení, režim EQ atd. budou deaktivovány. V tomto režimu sluchátka podporují pouze zvuk vysílaný přímo ze zařízení, které je k nim připojeno.

5. Připojení Bluetooth

a. Zapněte sluchátka, vyhledejte v zařízení podporujícím technologii Bluetooth název sluchátek "Thunderobot HL504" a kliknutím na něj navažte spojení.

Varování. Některá zařízení se systémem Android vyžadují po připojení Bluetooth další nastavení, například synchronizaci hlasitosti telefonních hovorů/hudby.

v nastavení operačního systému.

b. Pokud byla sluchátka dříve připojena k jinému zařízení, připojí se k němu automaticky po zapnutí.

6. Čištění - K čištění sluchátek používejte pouze suchý a měkký hadřík. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky přímo na sluchátka.

7. Upozorňujeme, že sluchátka jsou napájena přímo z portu USB. Nikdy je nepoužívejte ani neumísťujte do blízkosti prostor s vodou nebo jinou kapalinou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Pokud náhlavní soupravu nemůžete normálně používat, doporučuje se:

1. Restartování náhlavní soupravy
2. Připojení náhlavní soupravy k jinému zařízení;
3. Obrátte se na autorizovaného prodejce nebo technický servis.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTEK

1. Tlačítko EQ (H)

Jedním stisknutím tlačítka přepnete mezi režimem EQ, hudebním režimem a herním režimem. (K dispozici pouze v režimu Bluetooth).

2. Tlačítko zapnutí/vypnutí mikrofonu (I)

Jedním stisknutím tlačítka zapnete/vypnete mikrofon. Indikátor (na připojeném mikrofonu) bude trvale svítit modře. Když se mikrofon vypne, zhasne i indikátor. Dvojím stisknutím tlačítka zapnete/vypnete režim malého zpoždění.

3. Tlačítko zapnutí/vypnutí (K)

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka náhlavní soupravu zapnete/vypnete; jedním stisknutím přijmete nebo ukončíte telefonní hovor; jedním stisknutím přehrajete nebo pozastavíte hudbu; dvojitým stisknutím přehrajete další skladbu; trojitým stisknutím přehrajete předchozí skladbu;

4. Tlačítko podsvícení (M)

a. Jednobarevný režim stálého osvětlení: stisknutím tlačítka můžete volit mezi červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, azurovou a fialovou barvou.

b. Režim dýchání s jedním podsvícením - v režimu stálého jednobarevného podsvícení aktivujete režim dýchání dvojitým kliknutím na tlačítko a poté opětovným stisknutím tlačítka volíte mezi barvami.

(v pořadí): červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, azurová a fialová. c. Dvěma stisknutími tlačítka můžete přepínat mezi různými režimy podsvícení v následujícím pořadí: režim trvalého podsvícení jednou barvou - režim podsvícení "dýchání" v jedné barvě- 7barevný režim smyčky- neonový tryskový režim.

d. Stisknutím a podržením tlačítka zapnete/vypnete podsvícení. Sluchátka si zapamatují nastavení naposledy zvoleného režimu podsvícení, a vypnutí napájení nezpůsobí ztrátu těchto nastavení.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Qingdao Hainergy Technology Corp., Ltd
Adresa: 1602, Block A, International Innovation Park, Laoshan District,
Qingdao City, Shandong Province, China

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:
<https://files.innpro.pl/Thunderobot>

Rádiová frekvence: 2400MHz 11dBm
Maximální výkon rádiové frekvence:

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchyłka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyla-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.